GT-E1182L

Manual do usuário

SAMSUNG

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte"Conhecendo seu telefone," "Montando e preparando seu telefone," e "Utilizando funções básicas."

Ícones de instrução

	Nota**—notas, dicas de uso ou informações adicionais**
→	**Seguido de**: a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)
[]	**Colchetes**: teclas do telefone; por exemplo: [ ] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)
<>	**Sinal de menor e maior**: teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo : <**OK**> (representa a tecla dinâmica **OK**)
▶	**Consulte**: páginas com informações relacionadas; por exemplo ver. 12 (significa “veja página 12”)

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

Informações de SAR

Este produto atende ao limite de SAR estabelecido pela ANATEL de 2,0W/kg. Os valores máximos de SAR podem ser encontrados na seção *Informações de uso e segurança* deste manual do usuário.

Ao carregar o produto ou utilizá-lo próximo ao corpo, mantenha-o a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo para garantir conformidade com os limites de exposição RF. Note que o produto pode transmitir dados mesmo que você não esteja efetuando uma chamada.

Índice

Conhecendo seu telefone 6
Desembale 6
Layout do telefone 7
Ícones 9

Montando e preparando seu telefone 10
Instalar o cartão SIM e a bateria 10
Carregar a bateria 11

Utilizando funções básicas 12
Ligar ou desligar seu telefone 12
Acessar menus 13
Gerenciar seus Chips 14
Personalizar seu telefone 17
Funções básicas de chamada 18
Enviar e visualizar mensagens 20
Inserir texto 21
Adicionar e encontrar contatos 23
Ouvir música 24

Utilizando funções avançadas 25
Funções avançadas de chamada 26
Funções avançadas da agenda 29
Funções avançadas de mensagem 30

Utilizando ferramentas e aplicações 31
Ativar e enviar uma mensagem SOS 31
Efetuar chamadas falsas 32
Utilizar jogos Java e aplicativos.....33
Criar um relógio mundial.....33
Configurar e usar alarmes 33
Usar a calculadora 34
Conversor de moedas e medidas.....35
Definir uma contagem regressiva.....35
Utilizar o cronômetro.....35
Criar novas tarefas.....36
Criar uma nota de texto 36
Gerenciar seu calendário.....37
Ativar a lanterna.....38

Solução de problemas 39

Informações de uso e segurança.....43

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo AB553446BU
- Carregador de bateria modelo ETA3S30BBB
- Fone de ouvido modelo EHS497Q0ME
- Manual do usuário

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com seu telefone

Layout do telefone

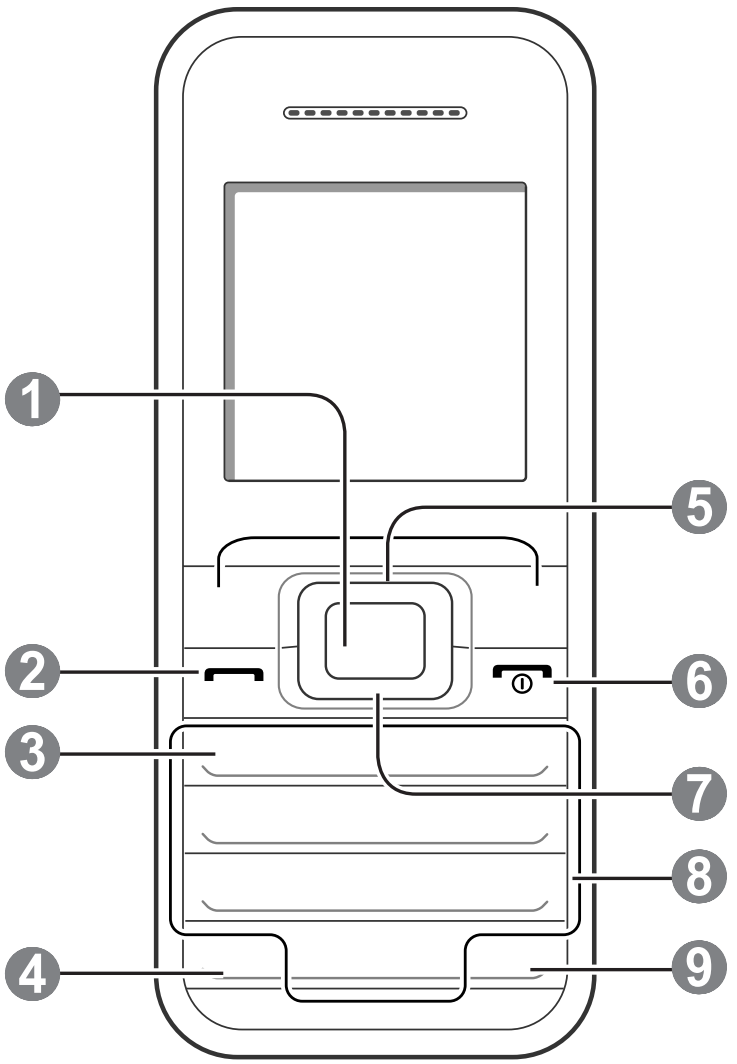

❶

Tecla de Confirmação
No modo de Espera, acessa o modo de Menu; No modo de Menu, seleciona a opção de menu em destaque ou confirma uma entrada.
Dependendo do seu provedor de serviços ou da região, a tecla pode ter diferentes funções

❷

Tecla de discagem
Efetua ou atende uma chamada; No modo de Espera, recupera registros de suas chamadas e mensagens; Envia uma mensagem SOS
►*"Ativar e enviar uma mensagem SOS"*

❸

Tecla de correio de voz
No modo de Espera, acessa mensagens de voz (mantenha pressionada).

❹

Tecla de Bloqueio
No modo de Espera, bloqueia ou desbloqueia o teclado
(mantenha pressionada)

❺

Teclas dinâmicas
Executa as ações indicadas na parte inferior do visor

❻

Tecla ligar/desligar
Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; no modo de Menu, cancela a inserção e retorna ao modo de Espera

❼

Tecla de navegação
No modo de Espera, acessa os menus definidos pelo usuário; No modo de Menu, percorre as opções de menu; Efetua uma chamada falsa
►*"Efetuar chamadas falsas"*
Dependendo do seu provedor de serviços, os menus pré-definidos podem variar

❽

Teclas alfanuméricas

❾

Tecla Seleção de rede
No modo de Espera, altera entre os chips (mantenha pressionada)

Ícones

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status na parte superior da tela

Ícones	Definição
	Intensidade do sinal [1]
	Chamada em andamento
	Desvio de chamada ativado
	Função mensagem SOS ativada
	Alarme ativado
	Roaming (fora de área)
	Rádio FM ligado
	Rádio FM interrompido
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Novo correio de voz
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria

1. Este ícone pode variar dependendo da configuração do seu chip.

Montando e preparando seu telefone

Inicie conhecendo e montando seu telefone para o seu primeiro uso.

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o chip.

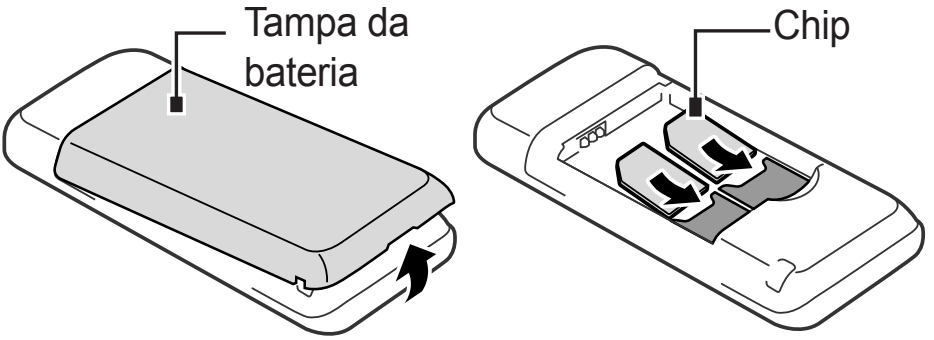

2. Insira a bateria e recoloque a tampa da bateria.

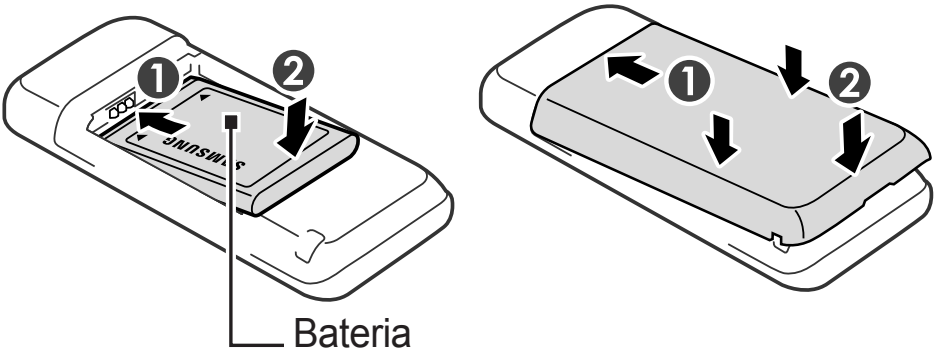

Carregar a bateria

1. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

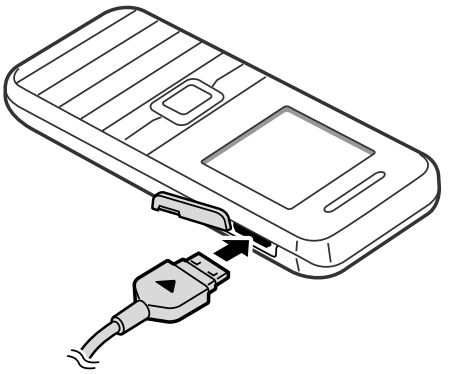

2. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
3. Ao terminar de carregar, desconecte o carregador.

- Não remova a bateria do telefone antes de desconectar o carregador primeiro. Caso contrário, o telefone pode ser danificado.
- Se a bateria estiver completamente descarregada você pode não conseguir ligar o telefone, mesmo com o carregador de bateria conectado.
  Deixe a bateria carregando por um tempo antes de tentar ligar o telefone.

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [ ] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione <**Confirmar**> (se necessário).
3. Quando o assistente de configuração abrir, personalize seu telefone de acordo com suas preferências.

Se a bateria for removida por mais que alguns minutos, a hora e a data serão zeradas.

Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone:

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> para acessar o modo de Menu.

Você talvez precise pressionar a tecla de confirmação para acessar o modo de menu, dependendo do seu país ou provedor de serviços. Ao utilizar a Página inicial inteligente, você não conseguirá utilizar a tecla de confirmação para acessar o modo de Menu.

2. Use a tecla de navegação para ir até um menu ou opção.
3. Pressione <**Selecionar**>, <**Definir**>, <**Salvar**>, ou a tecla de Confirmação para confirmar a opção em destaque.
4. Pressione **<Voltar>** para voltar um nível de menu; Pressione [ ] para retornar para o modo de Espera.

- Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Gerenciar seus Chips

Seu telefone suporta dois chips, no qual lhe permite o uso de dois cartões SIM ao mesmo tempo. Aprenda ativar os chips e alterar suas configurações.

Para alterar os chips

No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para alterar entre os chips

Para ativar os chips

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Gerenciar Chip**.
2. Selecione **Rede** e percorra para esquerda ou direita para selecionar um chip.
3. Pressione <**Alterar**> para ativar o chip.

Para alterar os chips automaticamente

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Gerenciar Chip**.
2. Selecione **Mudança automática de Chip**.
3. Pressione <**Alterar**> para ativar a função.
4. Ajuste o tempo inicial e final para usar o chip.

Para alterar o nome e o ícone dos chips

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Gerenciar Chip**.
2. Selecione **Registrar Chip**.
3. Selecione um chip.
4. Altere o nome e o ícone do chip.
5. Pressione <**Voltar**>.
6. Repita os passos 3-5 para o outro chip.

Utilizar a página inicial inteligente

A página inicial inteligente permite a você acessar aplicações ou ver o relógio a partir da tela de Espera.

Ao utilizar a Página inicial inteligente, as teclas de navegação não operam como atalho.

Para adicionar itens a página inicial inteligente

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor** → **Página inicial inteligente**.
2. Pressione <**Editar**>.
3. Selecione os itens da tela na página inicial inteligente.

Para a barra de ferramenta de atalhos, você pode adicionar ou apagar os atalhos como desejar.Pressione <**Opções**> → **Editar atalhos**.

4. Pressione <**Opções**> → **Salvar**.
5. Pressione a tecla de Confirmação.

Você pode mudar a tela de espera para outro estilo. No mode de Menu, selecione **Configurações** → **Visor** → **Página inicial inteligente** e percorra para esquerda ou direita para o estilo desejado.

Para acessar os itens da página inicial inteligente

Pressione a tecla de Navegação para percorrer os itens na página inicial inteligente e pressione a tecla de confirmação para selecionar o item

Os itens disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços.

- **Barra de ferramentas de atalhos**: acessa suas aplicações favoritas. Personalize a barra de ferramentas de atalhos como desejar.
- **Relógio simples**: exibe o dia e hora atual
- **Relógio duplo**: exibe a hora local e o horário mundial.

Para personalizar a barra de ferramentas de atalho.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor** → **Página inicial inteligente**.
2. Pressione <**Editar**>.
3. Vá até **Barra de ferramentas de atalhos** e pressione <**Opções**> →**Editar atalhos**.
4. Selecione um menu para trocar ou um espaço vazio.
5. Pressione <**Editar**>.
6. Selecione os menus desejados.

   Pressione as teclas de navegação para selecionar submenus (se necessário).
7. Pressione <**Salvar**>.

Personalizar seu telefone

Selecionar o perfil Silencioso

No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis de som** → **Silencioso**.

Para definir o perfil de som

Para alterar o perfil de som,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis de som**.

2. Selecione o perfil desejado

Para editar um perfil de som

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis de som**.
2. Vá a um pefil e pressione <**Editar**>.
3. Ajuste as configurações conforme desejar.

Configurar atalhos de menu

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Selecione uma tecla de navegação para usar como atalho.
3. Selecione uma função a ser atribuído à tecla de atalho.

Funções básicas de chamada

Para fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ] para discar o número.
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Ajustar o volume do toque de chamada

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis de som** .
2. Vá até o perfil que você estiver usando.

Se você estiver usando o perfil silencioso, você não poderá alterar o volume do toque de chamada.

3. Pressione <**Editar**>.
4. Percorra para esquerda ou direita para selecionar chip (se necessário).
5. Selecione **Volume**.
6. Vá em **Alerta de chamada**.
7. Percorra para esquerda ou direita para ajustar o nível do volume e pressione <**Salvar**>

Para ajustar o volume durante uma chamada.

Durante uma chamada, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione a tecla de Confirmação para ativar o viva-voz.
2. Para voltar para o fone, pressione a tecla de Confirmação novamente.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido no conector do telefone, você poderá efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido novamente.

Enviar e visualizar mensagens

Enviar uma mensagem de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.

2. Insira um número de destino e pressione [Para baixo].
3. Insira o texto da mensagem. ► p. 21
4. Pressione a tecla de Confirmação para enviar a mensagem.

Ver uma mensagem de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto.

Inserir texto

Alterar o modo de inserção de texto

- Mantenha a tecla [#] pressionada para mudar entre os modos T9 e ABC. Os modos de entrada de texto disponíveis podem variar, dependendo de seu país
- Pressione a tecla [#] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Pressione a tecla [*] para mudar para o modo de Símbolos.
- Mantenha a tecla [*] pressionada para selecionar um modo de inserção ou mudar o idioma de entrada

Modo T9

1. Pressione as teclas alfanuméricas correspondentes para inserir uma palavra inteira.
2. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione [**0**] para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, pressione a tecla de navegação [Para cima] ou [Para baixo] para selecionar uma palavra alternativa.

Modo ABC

Pressione a tecla alfanumérica correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.

Modo númerico

Pressione a tecla alfanumérica correspondente para inserir um número.

Modo de símbolos

Pressione a tecla alfanumérica correspondente para inserir um símbolo.

Para usar outras funções de inserção de texto

- Para mover o cursor, pressione a tecla de navegação.

- Para apagar caracteres um por um, pressione <**Limpar**>. Para apagar de uma única vez, mantenha pressionada <**Limpar**>.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, pressione [**0**].
- Para mudar de linha pressione [**0**] três vezes
- Para inserir pontuação, pressione [**1**].

Adicionar e encontrar contatos

A posição de memória para salvar novos contatos pode ser predefinida dependendo de seu provedor de serviços. Para alterar a posição de memória, no modo de Menu, selecione **Contatos** → <**Opções**> → **Configurações** → **Salvar novos contatos** → uma posição de memória.

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione <**Opções**>.
2. Selecione **Adicionar aos Contatos** → uma posição de memória (se necessário).
3. Selecione **Novo contato**.
4. Selecione um tipo de número (se necessário).
5. Insira as informações do contato.
6. Pressione <**Salvar**> para adicionar o contato para a memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Pressione <**Opções**> → **Pesquisar** e insira as primeiras letras do nome desejado.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Ouvir música

Ouvir a Rádio FM

1. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
2. Pressione a tecla de Confirmação para ligar o rádio.
3. Pressione <**Sim**> para iniciar sintonização automática.

   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

A primeira vez que você liga o rádio FM, será solicitado para iniciar a sintonização automática.

4. Controle o rádio FM usando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmação	Liga ou desliga o rádio FM

Tecla	Função
Navegação	• Esquerda/Direita: Altera a frequência de um em um MHz (pressione); Pesquisa por uma estação disponível (mantenha pressionada) • Para cima/Para baixo: Ajusta o volume

Configurar sua lista de estações de rádio favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
2. Selecione uma estação de rádio para adicionar à lista de favoritos.
3. Pressione <**Opções**> → **Adicionar a** → **Favoritos**.
4. Selecione uma posição desejada

Você pode acessar suas estações favoritas ao pressionar o número atribuído na tela do rádio.

Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Funções avançadas de chamada

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida,

1. Pressione <**Abrir**>.
2. Vá até a chamada perdida que você deseja discar.
3. Pressione [⌐] para discar.

Discar um número recentemente discado

1. No modo de Espera, pressione [⌐] para exibir uma lista de números recentes.
2. Vá até o número desejado e pressione [⌐] para discar.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Pressione **<Espera>** para colocar uma chamada em espera ou pressione <**Recuper.**> para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Pressione <**Espera**> para colocar a primeira chamada em espera.
2. Insira o segundo número que queira discar e pressione [⌐].
3. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [⌐] para atender a segunda chamada. A primeira chamada é colocada automaticamente em espera.
2. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que queira adicionar à conferência telefônica.
2. Quando estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.

   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando estiver conectado ao segundo participante, pressione <**Opções**> → **Conferência**.

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [**0**] pressionada para inserir o caracter +.
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida [ ] para discar

Discar para um contato a partir da Agenda

1. No modo de Menu, selecione **Contatos** .
2. Vá até o número desejado e pressione [ ] para discar.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione [ ]. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para rejeitar chamadas de certos números automaticamente, utilize a rejeição automática. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.
2. Pressione <**Alterar**> para selecionar **Ativado** (se necessário).

3. Percorra para baixo e pressione <**Alterar**> para adicionar números à **Lista de rejeição**.
4. Pressione <**Criar**> ou <**Opções**> → **Criar**.
5. Insira um número para rejeitar.
6. Selecione **Corresponder ao critério** → uma opção (se necessário).
7. Pressione <**Salvar**>.
8. Para adicionar mais números, repita os passos 4-7 acima.

Funções avançadas da agenda

Criar seu cartão de visita

1. No modo de Menu, selecione **Contatos**.
2. Pressione <**Opções**> → **Configurações** → **Cartão de visita**.
3. Insira seus dados pessoais e pressione a tecla de Confirmação.

Criar um grupo de contatos

1. No modo de Menu, selecione **Contatos** .
2. Percorra para direita até **Grupos**.
3. Pressione <**Opções**> → **Criar grupo**.
4. Selecione uma posição de memória (se necessário).

5. Insira o nome do grupo e pressione a tecla de Confirmação.
6. Para definir um toque de chamada para o grupo, pressione **<Opções>** → **Toque de grupo** → a tecla de confirmação.
7. Selecione um toque.
8. Pressione **<Opções>** → **Salvar**

Funções avançadas de mensagem

Criar um modelo de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas** → **Modelos**.
2. Apague um modelo (se necessário)
3. Pressione **<Opções>** → **Criar** para criar um novo modelo.
4. Insira seu texto e pressione a tecla de Confirmação para salvar o modelo.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas** → **Modelos**.
2. Selecione um modelo → **<Enviar>**.

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone e com as aplicações adicionais.

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, você pode mandar uma mensagem SOS solicitando ajuda.

Para ativar a mensagem SOS

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Configurações** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
2. Pressione <**Alterar**> para selecionar **Ativado**.
3. Vá para baixo e pressione a tecla de Confirmação para abrir a lista de destinatários.
4. Pressione <**Pesquis.**> para abrir sua lista de contatos.
5. Selecione um contato.
6. Selecione um número (se necessário).
7. Pressione a tecla de Confirmação para salvar os destinatários.

8. Pressione para baixo e ajuste o número de vezes em que a mensagem SOS deverá repetir.
9. Pressione <**Voltar**> → <**Sim**>.

Para enviar uma mensagem SOS

1. Com as teclas bloqueadas, pressione [ ] quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para os números definidos.

   O telefone altera para o modo SOS e envia a mensagem predefinida.
2. Para desativar o modo SOS, pressione [ ].

Efetuar chamadas falsas

Você pode simular uma chamada recebida quando quiser sair de reuniões, encontros ou conversas não desejadas.

Para ativar a função de chamada falsa

No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → <**Alterar**>.

Para fazer uma chamada falsa

- No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla de navegação para baixo.
- Com a tela e as teclas bloqueadas, pressione a tecla de navegação para baixo quatro vezes.

Utilizar jogos Java e aplicativos

1. No modo de Menu, selecione **Jogo**.
2. Siga as instruções na tela.

Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Criar um relógio mundial

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Horário mundial**.
2. Pressione <**Adic.**>.
3. Vá para a esquerda ou direita para selecionar um fuso horário e pressione <**Adic.**>.
4. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.

Configurar e usar alarmes

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Pressione <**Criar**>.

   Se houver um alarme salvo, pressione <**Opções** > → **Criar alarme**.
3. Defina os detalhes do alarme.

4. Pressione <**Salvar**> ou a tecla de Confirmação.

A função soneca faz com que o telefone repita o alarme após um específico período de tempo. Para definir o período, pressione <**Opções**> → **Configurações** → **Duração da soneca**.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Pressione <**Confirmar**> para parar o alarme.
- Pressione <**Soneca**> para interromper o alarme durante o período da soneca.

Desativar ou apagar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Percorra até o alarme desejado.
3. Pressione <**Opções**> → **Desativar alarme** ou **Apagar**.

Usar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Conversor de moedas e medidas

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Contagem regressiva**.
2. Insira o tempo para a contagem e pressione <**Iniciar**>.
3. Pressione [ ] → <**Sim**> para preparar o tempo para correr em segundo plano (se necessário).
4. Quando a contagem expirar, pressione qualquer tecla para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Cronômetro**.
2. Pressione para esquerda ou direita para **Volta** ou **Tempo total**.
3. Pressione <**Iniciar**> para iniciar a contagem.

4. Pressione a tecla de Confirmação para marcar os tempos.
5. Ao terminar, pressione <**Parar**>.
6. Pressione <**Zerar**> para limpar os tempos gravados.

Criar novas tarefas

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Tarefas**.
2. Pressione <**Criar**>.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Pressione <**Salvar**> ou a tecla de Confirmação.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bloco de notas**.
2. Pressione <**Criar**>.
3. Insira sua nota de texto e pressione a tecla de Confirmação.

Gerenciar seu calendário

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Ver por semana** ou **Ver por mês**.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar** → um evento.
3. Insira os detalhes do evento.
4. Pressione <**Salvar**> ou a tecla de Confirmação.

Visualizar eventos

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Vá a uma data no calendário → **Ver**.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Ativar a lanterna

A função Lanterna ajuda você a iluminar ambientes escuros ao tornar a luz do visor o mais brilhante possível.

No modo de Espera, mantenha a tecla de navegação para cima pressionada para ativar a lanterna. A lanterna aciona automaticamente. Para desativar, mantenha pressionada a tecla de navegação para cima novamente.

Ao utilizar a Página inicial inteligente, as teclas de navegação não operam como atalho. Para ativar a lanterna, no modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Lanterna** → **Ativar.**

Solução de problemas

Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu **Bloqueio do PIN**.
PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK
PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

Seu telefone exibe "Serviço indisponível" ou "Erro de rede"

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

As ligações estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As ligações efetuadas não são conectadas.

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número discado.

As ligações recebidas não são conectadas.

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouví-lo durante a chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através dos contatos salvos, a chamada não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requer mais energia ou por um longo período de tempo, seu telefone pode estar mais quente ao tocá-lo Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição

A exposição excessiva à sons em altos volumes pode causar danos a audição. Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Eliminação correta deste produto

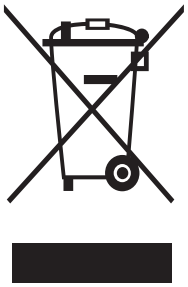

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em depósitos de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao utilizar seu telefone, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Não utilize o telefone se a tela estiver rachada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma autorizada Samsung para substituir a tela. Danos causados por mau uso podem anular a garantia do fabricante.

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaisquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões.

Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja o telefone e a bateria de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C ou acima de 45º C).
- Temperatura elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não desmonte seu celular devido ao risco de choque elétrico.
- Não permita que seu telefone molhe pois pode causar sérios danos e irá mudar a cor do rótulo que indica danos com relação a água dentro do celular. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispostivo eletrônico complexo proteja-o contra impactos e de manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Se seu telefone tiver uma câmera ou luz, evita usá-los perto dos olhos de crianças ou animais.
- Seu telefone pode ser danificado pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna do aparelho.

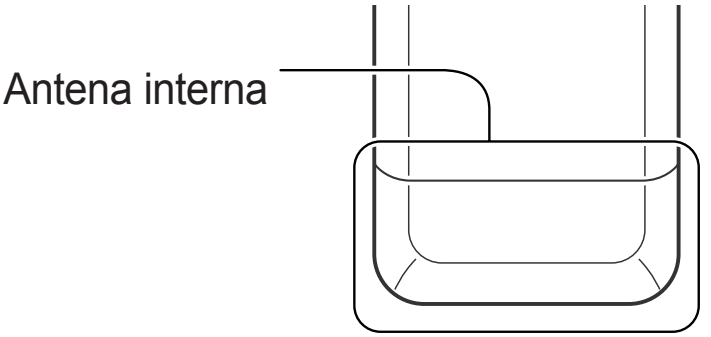

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante

- Utilizar baterias, carregadores ou acessório não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung. O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- O uso de acessórios (bateria, carregador, fone de ouvido, antena, etc.) não fornecidos ou aprovados pela SAMSUNG violará os termos da garantia do produto. Ainda que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia, caso seja identificado que o defeito teve origem em qualquer tipo de conexão por acessórios não originais, o reparo não estará coberto pela garantia do produto.

Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG:

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800-124-421 (Demais regiões)

Manuseie os chips com cuidado

- Proteja os chips de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do chip com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o chip com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela

ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1.5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabele que as informações científicas atuais não indicam a

necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

“CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA

UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por tereceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum.

Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 1080-11-0953

(01)07892509055130

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-34416A
Português (BR). 05/2011. Rev. 1.0